


# Instrucțiuni controler cu cablu

---

---

- Instalarea trebuie efectuată de personal profesionist.
- În scopul unei funcționări fără probleme, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile prezentate în acesta.
- Vă rugăm să păstrați manualul cu atenție pentru referințe ulterioare.
- Pentru LCAC și VRF.

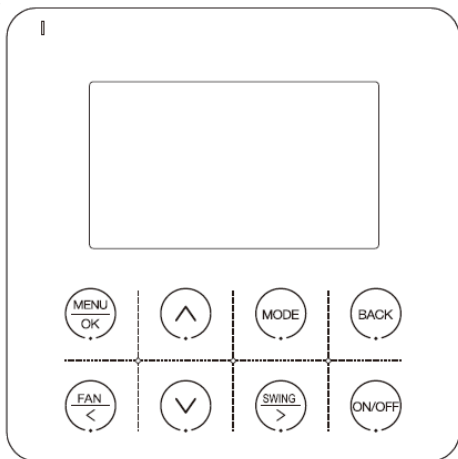



## Notificare pentru utilizare

Pentru a asigura o utilizare corectă, citiți și urmați cu atenție aceste note.

<b>Avertizare</b>	Există posibilitatea producerii unor accidente grave, cum este decesul, vătămarea gravă, incendiul sau deteriorarea bunurilor datorită ignorării conținutului avertizării.
<b>Notă</b>	Există posibilitatea ca rezultatul optim al operării să nu poată fi obținut din cauza ignorării conținutului măsurilor de precauție.

- Vă rugăm să încredințați unui distribuitor local sau unei unități din rețeaua de service locală cu personal profesionist care deține certificat de instalare a aparatului de aer condiționat pentru a efectua instalarea; instalarea de către utilizatori este strict interzisă.
- Înainte de a efectua procedurile de curățare sau întreținere, întrerupeți alimentarea electrică; spălarea cu apă este interzisă, deoarece prezintă risc de electrocutare.
- Este interzisă operarea cu mâinile umede, deoarece există riscul de electrocutare.
- Este interzisă pulverizarea directă a pesticidelor, dezinfectanților și a materialele inflamabile cu pulverizare; în caz contrar, acestea pot provoca un incendiu sau deformarea dispozitivelor.
- Nu îndepărtați manual panoul de afișaj, deoarece prezintă risc de electrocutare.
- Controlerul cu cablu este un circuit de joasă tensiune, este interzis contactul direct cu o linie de înaltă tensiune sau amplasarea împreună cu o linie de înaltă tensiune în aceeași conductă de cablare, iar intervalul trebuie să fie de cel puțin 500 mm.



















## Indicatori tehnici

- Interval tensiune de alimentare: DC 12V;
- Distanța orificiilor de montare: 58 ~ 62mm;
- Buton: buton tactil;
- Umiditate: RH20%~RH90%;
- Lungimea maximă a liniei de comunicație: 1000m;
- Umiditate ambiantă de lucru: 0°C ~ 50°C;
- Dimensiuni (W\*H\*D): 120\*120\*20mm;
- Setarea temperaturii: 16°C~32°C 60°F~90°F;

## Funcții principale


- Buton tactil cu 8 taste de intrare;
- LCD + iluminare din spate cu lumină albă;
- Afișare defecțiune la controlerul principal;

## Explicație pictogramă

Pictogramă	Nume	Pictogramă	Nume	Pictogramă	Nume
	Răcire		Turație ventilator		Filtru
	Încălzire		Oscilare		Limită de putere
	Dezumidificare		Repaus		Temporizare
	Ventilator		Anti-mucegai		WIFI
	Încălzire apă caldă		Curățare		SISTEM DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR
	Auto		Economisire energie		Defect

## Instrucțiuni

Lumină  
indicatoare -

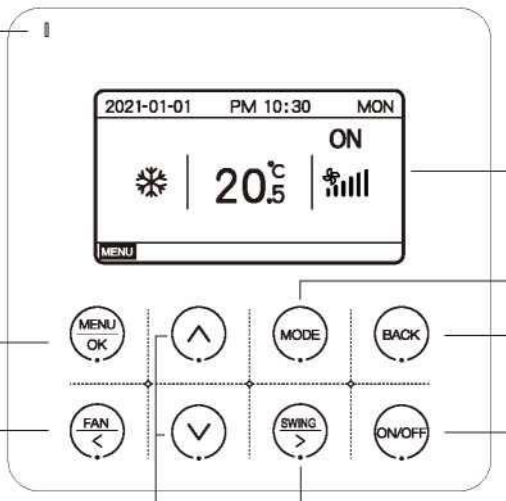

Zona activă

Tasta MODE

MENIU/OK  
Tasta

Tasta BACK  
(ÎNAPOI)

VENTILATOR  
/STÂNGA  
Tasta

Tasta ON/OFF  
(PORNIRE/OPRI  
RE)

Tasta Up (Sus) și DOWN (JOS) Tasta SWING  
(OSCILĂRE)/RIGHT (DREAPTA)

Notă: Produsul are butoane tactile. Pentru a asigura valabilitatea operației, atingeți centrul fiecărei pictograme.

## Instrucțiuni controler cu cablu

### 1. Pornire/Oprire

Apăsați [tasta ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)] , Controlați unitatea pornită și oprită.

### 2. Setare mod

Când unitatea funcționează, apăsați [tasta MODE/OK] , modul de funcționare se va comuta în ordinea următoare:



Temperatura setată inițial pentru fiecare mod este de 24 °C și nu există setare automată de temperatură și de curent de aer în modul FAN (VENTILATOR). Aceasta este doar în scop ilustrativ, vă rugăm să consultați interfețele afișate efectiv ca fiind finale.

### 3. Setare temperatură

Când unitatea funcționează, apăsați pe „A” SAU „V” PENTRU A MĂRI SAU A reduce temperatura setată cu 0. 5°C sau 1°C/1°F.

### 4. Setare ventilator

Când unitatea funcționează, apăsați [tasta FAN (VENTILATOR)/LEFT (STÂNGA)] pentru a comuta turația ventilatorului în ordinea următoare:


Ventilatorul are 4 trepte de turație:

Auto—>Low (Redusă)—>Medium (Medie)—>High (Mare)—>Super-high (Super-mare)—>Auto Ventilatorul are 6 trepte de turație:


Auto—>Low (Redusă)—>Med-Redusă(Med-Low)—>Medium (Medie)—>Med-High (Med-Mare)—>High (Mare)—>Super-high) Super-mare—>Auto Doar Low (Redusă) este disponibilă în modul DRY (DEZUMIDIFICARE) și nu există setare Auto în modul FAN (VENTILATOR).



## 5. Setare oscilare

Când unitatea funcționează, apăsați [tasta SWING (OSCILARE)/RIGHT (DREAPTA)] pentru a valida sau anula oscilarea în sus sau jos:

În momentul deschiderii oscilare sus și jos, „” luminează. În momentul închiderii, pictograma de oscilare va dispărea.

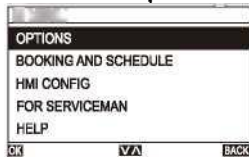
## 6. Setare funcție





În ecranul de întâmpinare, apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina meniului. Comutați la alt sub-meniu apăsând „” sau „”.




### 6.1 OPTIUNI
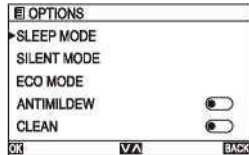
#### 6.1.1 MODUL SLEEP (REPAUS)




Pe pagina de MENIU (MENU), selectați OPTIONS (OPTIUNI) și apăsați tasta [MENU/OK] pentru a accesa pagina OPTIONS (OPTIUNI).

Comutați la un sub-meniu diferit apăsând „” sau „”.

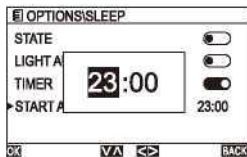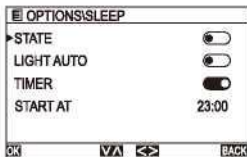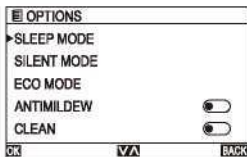

## 6.1.2 MODUL SILENȚIOS

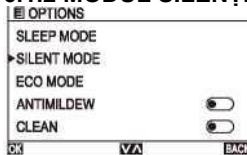

Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați SLEEP (REPAUS) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina SLEEP (REPAUS). Comutați la alt sub-meniu apăsând „^” sau „v”.


Selectați STATE (STARE) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

Selectați LIGHT AUTO și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

Selectați TIMER (TEMPORIZATOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.


Selectați START AT și apăsați tasta [MENU/OK] pentru a începe setarea orei. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „^” sau „v” pentru a seta ceasul.

Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați SILENT (SILENȚIOS) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina SILENT (SILENȚIOS). Comutați la alt sub-meniu apăsând „^” sau „v”.

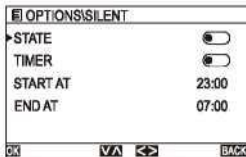


Pe pagina SILENT (SILENȚIOS), selectați STATE (STARE) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

Pe pagina SILENT (SILENȚIOS), selectați TIMER (TEMPORIZATOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

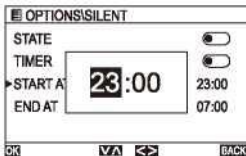

Pe pagina SILENT (SILENȚIOS), selectați START AT (ÎNCEPEȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de începere. Pe pagina SILENT (SILENȚIOS), selectați END AT (FINALIZAȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de finalizare. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „^” sau „v” pentru a seta ceasul.

### 6.1.3 MODUL ECO

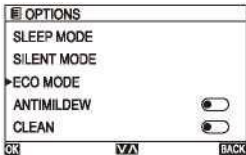

Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați ECO și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina ECO. Comutați la un alt submeniu apăsând „^” sau „v”.




Pe pagina ECO, selectați STATE (STARE) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.


Pe pagina ECO, selectați TIMER (TEMPORIZATOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.



### 6.1.4 ANTI-MUCEGAI

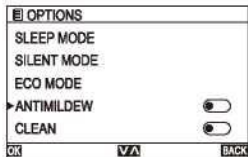

### 6.1.5 CURAT

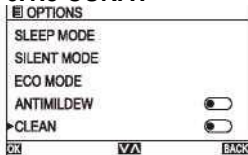

Pe pagina ECO, selectați START AT (ÎNCEPEȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de începere.


Pe pagina ECO, selectați END AT (FINALIZAȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de finalizare.

Apăsați „◀” sau „▶” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „▲” sau „▼” pentru a seta ceasul.

Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați ANTI-MILDEW (ANTI-MUCEGAI) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta On/Off.


Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați CLEAN (CURĂȚARE) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta On/Off.

## 6.1.6 REÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

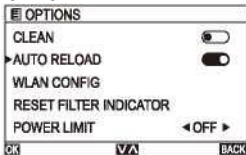


Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați AUTO RELOAD (REÎNCĂRCARE AUTOMATĂ) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta On/Off.

## 6.1.7 CONFIG WLAN

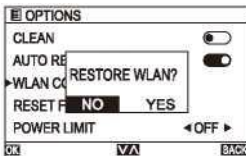



Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați WLAN CONFIG (CONFIG WLAN) și apăsați [tasta MENU/OK]. Apăsați „◀” sau „▶” pentru a selecta DA/NU.

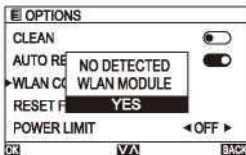



Dacă IDU nu este conectat la modulul WLAN, va apărea un prompter, așa cum se indică în figură. Dacă modulul WLAN este conectat cu succes, „📶” va fi afișat pe pagina de pornire.

## 6.1.8 INDICATOR DE RESETARE FILTRU

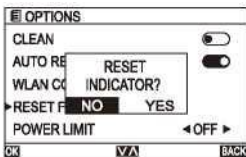


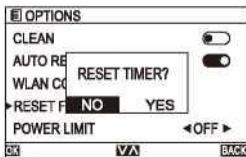

Când se afișează „”, selectați INDICATORUL DE RESETARE A FILTRULUI de pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a reseta indicatorul.



Când „” dispăre, selectați INDICATORUL DE RESETARE A FILTRULUI de pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a reseta temporizatorul.
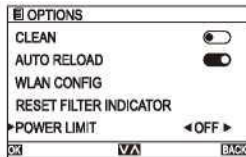
## 6.1.9 LIMITA DE PUTERE






Pe pagina OPTIONS (OPȚIUNI), selectați LIMITA DE PUTERE și apăsați „” sau „” pentru a selecta nivelul diferit în funcție de ordinea următoare:

OFF—>30%—>40%—>50%—>60%—>70%—  
>80% —>90%—>100%—>OFF

## 6.2 ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE

### 6.2.1 ÎNREGISTRARE TEMP

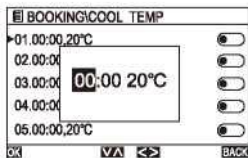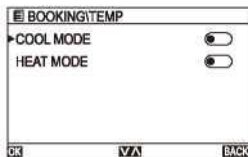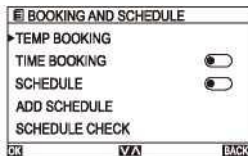


Pe pagina MENU (MENIU), selectați **BOOKING AND SCHEDULE** (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina **BOOKING AND SCHEDULE** (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE). Comutați la alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.


Pe pagina **BOOKING AND SCHEDULE** (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați **TEMP BOOKING** (ÎNREGISTRARE TEMP) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina **TEMP BOOKING** (ÎNREGISTRARE TEMP). Comutați la un alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

Pe pagina **TEMP BOOKING** (ÎNREGISTRARE TEMP), selectați **COOL MODE/HEAT MODE** (MOD RĂCIRE/MOD ÎNCĂLZIRE) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina **COOL MODE/HEAT MODE** (MOD RĂCIRE/MOD ÎNCĂLZIRE). Apăsați „<” sau „>” pentru a seta temperatura și perioada de temporizare.

## 6.2.2 ÎNREGISTRARE TIMP

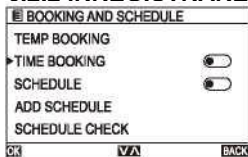


Pe pagina **BOOKING AND SCHEDULE** (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați **TIME BOOKING** (ÎNREGISTRARE TIMP) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina **TIME BOOKING** (ÎNREGISTRARE TIMP). Comutați la un alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

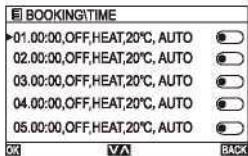


Pe pagina **TIME BOOKING** (ÎNREGISTRARE TIMP), selectați oricare și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina **SET** (SETARE).

Comutați la alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

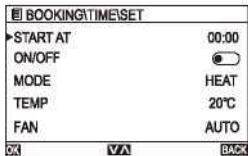

Pe pagina **SET** (SETARE), selectați **START AT** (ÎNCEPEȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a începe setarea orei. Apăsați „◀” sau „▶” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „▲” sau „▼” pentru a seta ceasul.

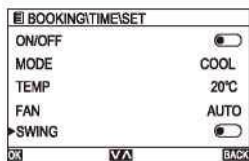

Selectați ON/OFF și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta IDU On/Off.


Selectați MODE (MOD) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a selecta modul de funcționare IDU.

Selectați TEMP și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta temperatura IDU.

Selectați FAN (VENTILATOR) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta turația ventilatorului IDU.

Selectați SWING (OSCILARE) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta oscilarea IDU.


### 6.2.3 PROGRAMAREA

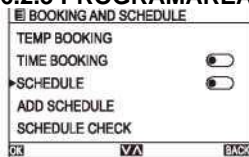

Pe pagina BOOKING AND SCHEDULE


(ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați SCHEDULE (PROGRAMARE) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina SCHEDULE (PROGRAMARE).

Comutați la un alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

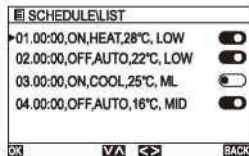

Pe pagina SCHEDULE (PROGRAMARE), selectați oricare și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina LIST (LISTĂ).

Comutați la alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

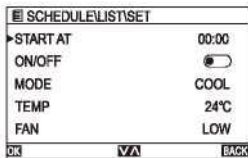


Pe pagina LIST (LISTĂ), selectați oricare și apăsați [tasta MENU/OK] j pentru a accesa pagina SET (SETARE).

Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „^” sau „v” pentru a seta ceasul.




Pe pagina SET (SETARE), selectați START AT (ÎNCEPEȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a începe setarea orei. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta ora/minutul și apăsați „^” sau „v” pentru a seta ceasul. Selectați ON/OFF și apăsați „<” sau „>” pentru a seta IDU On/Off.

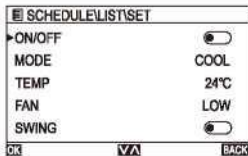


Selectați MODE (MOD) și apăsați „<” sau „>” pentru a selecta modul de funcționare IDU. Selectați TEMP și apăsați „<” sau „>” pentru a seta temperatura IDU.

Selectați FAN (VENTILATOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta turația ventilatorului IDU. Selectați SWING (OSCILARE) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta oscilarea IDU.

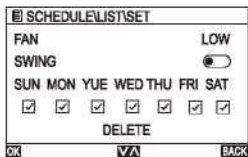


Selecțai WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) și apăsați tasta [MENU/OK] dacă doriți să selecțai. „☑” înseamnă valid.

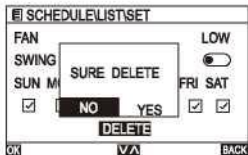


Selecțai DELETE (ȘTERGERE) și apăsați tasta [MENU/OK], vor apărea următoarele promptere. Apăsați „◀” sau „▶” pentru a selecta DA/NU.


## 6.2.4 ADAUGĂ PROGRAMAREA

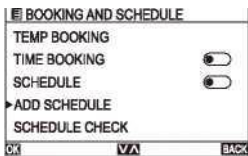

Pe pagina BOOKING AND SCHEDULE (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selecțai ADD SCHEDULE (ADAUGĂ PROGRAMARE) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina ADD SCHEDULE (ADAUGĂ PROGRAMARE). Comutați la un alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

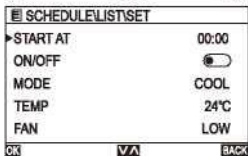


Metoda de setare este aceeași cu setarea PROGRAMARE.

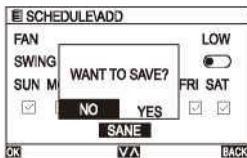


După finalizarea setărilor, selectați SAVE (SALVARE) apăsând „▲” sau „▼” și apăsați [tasta MENU/ OK] , vor apărea următoarele promptere. Selectați YES (DA), apoi setările sunt valide, în caz contrar, nu are efect.

## 6.2.5 VERIFICARE PROGRAMARE

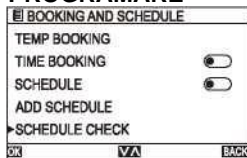


Pe pagina BOOKING AND SCHEDULE (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați SCHEDULE CHECK (VERIFICARE PROGRAMARE) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina SCHEDULE CHECK (VERIFICARE PROGRAMARE).

Comutați la alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

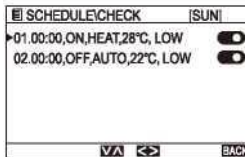


Pe pagina SCHEDULE CHECK (VERIFICARE PROGRAMARE), comutați programarea săptămânală apăsând pe „◀” sau „▶”. Programarea săptămânală este afișată pe bara de titlu, iar pagina este afișată în funcție de conținutul setării de programare.


## 6.2.6 PROGRAMARE EXCEPȚIONALĂ

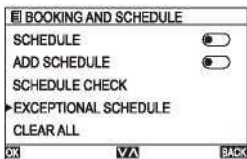

Pe pagina BOOKING AND SCHEDULE (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați EXCEPTIONAL SCHEDULE (PROGRAMARE EXCEPȚIONALĂ) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina EXCEPTIONAL SCHEDULE (PROGRAMARE EXCEPȚIONALĂ). Comutați la alt sub-meniu apăsând „▲” sau „▼”.

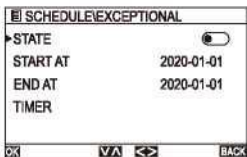


Pe pagina EXCEPTIONAL, selectați STATE (STARE) și apăsați „◀” sau „▶” pentru a seta On/Off.

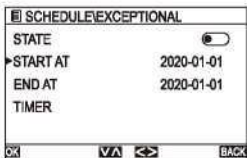

Pe pagina EXCEPTIONAL, selectați START AT (ÎNCEPEȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de începere.


Pe pagina EXCEPTIONAL, selectați END AT (FINALIZAȚI LA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora de finalizare.

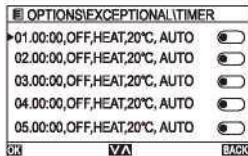

Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta anul/luna/ziaua și apăsați „^” sau „v” pentru a seta data.

Metoda de setare este aceeași cu setarea SCHEDULE (PROGRAMARE).


## 6.2.7 ȘTERGEȚI TOT

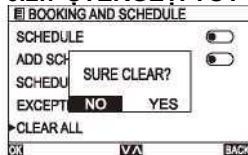

Pe pagina BOOKING AND SCHEDULE (ÎNREGISTRARE ȘI PROGRAMARE), selectați CLEAR ALL (ȘTERGEȚI TOT) și apăsați [tasta MENU/OK], vor apărea următoarele promptere. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta DA/NU.

## 6.3 CONFIG HMI

### 6.3.1 CEAS

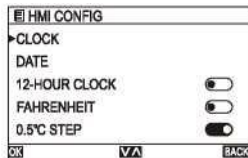


Pe pagina MENU, selectați HMI CONFIG (CONFIG HMI) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI).

Comutați la alt sub-meniu apăsând „^” sau „v”.




Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați CLOCK (CEAS) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a seta ora. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta ora/minutul/secunda și apăsați „^” sau „v” pentru a seta ceasul.

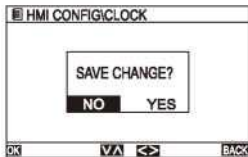

După ce ați modificat ceasul, apăsați tasta [MENU/OK], vor apărea următoarele promptere. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta DA/NU.


## 6.3.2 DATA

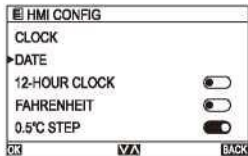

Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați DATE (DATA) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina DATE (DATA). Comutați la un alt sub-meniu apăsând „^” sau „v”.




Pe pagina DATE (DATA), apăsați „<” sau „>” pentru a selecta anul/luna/ziua și apăsați „^” sau „v” pentru a seta data.

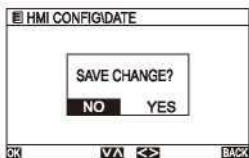


După ce ați modificat data, apăsați tasta [MENU/OK], vor apărea următoarele promptere. Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta DA/NU.

### 6.3.3 CEAS ÎN FORMAT 12 ORE

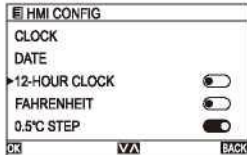


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați 12-HOUR CLOCK (CEAS ÎN FORMAT 12 ORE) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.4 FAHRENHEIT

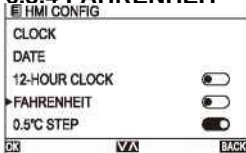


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați FAHRENHEIT și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.5 ETAPA DE 0,5°C

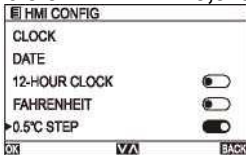


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați 0.5°C STEP (PAS DE 0,5°C ) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.6 KEEP LIGHT (MENȚINERE LUMINĂ)

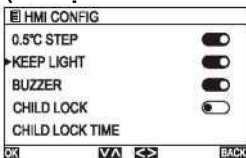


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați KEEP LIGHT (MENȚINERE LUMINĂ) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.7 AVERTIZOR SONOR

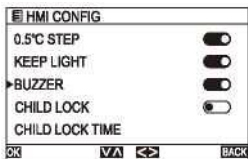


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați BUZZER (AVERTIZOR SONOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.8 SISTEM DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR

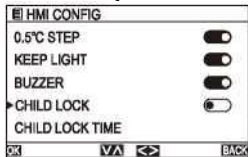


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați CHILD LOCK (SISTEM DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off.

### 6.3.9 PERIOADĂ SISTEM DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR

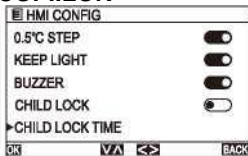


Pe pagina HMI CONFIG (CONFIG HMI), selectați CHILD LOCK TIME (TIMP SISTEM DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR) și apăsați „<” sau „>” pentru a seta On/Off. Intervalul de timp este de 10-120s (implicit 60s).

## 6.4 PENTRU PERSONALUL DE SERVICE

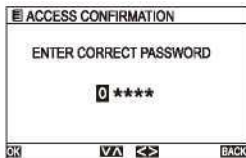

Accesarea paginii PENTRU PERSONALUL DE SERVICE necesită parolă, iar acest lucru este valabil numai pentru personalul de service.

## 6.5 ASISTENȚA

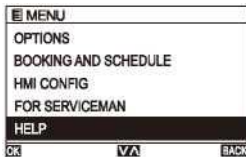

Pe pagina MENU (MENIU), selectați HELP (ASISTENȚĂ) și apăsați [tasta MENU/OK] pentru a accesa pagina HELP (ASISTENȚĂ).

## Schema de instalare

1. Întrerupeți alimentarea unității interioare.
2. După cum se arată în Fig.1, utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a tăia ușor canelura inferioară a controlerului cu cablu (o forță prea mare poate deteriora placa de circuite), desfaceți prin rotire pentru a deschide capacul din spate.



Fig.1

3. După cum se arată în Fig.2, fixați șuruburile cp 4 \* 20mm furnizate împreună cu capacul din spate de pe cutie, apoi treceți terminalele de la conductor prin capacul din spate.


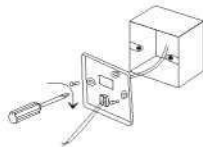


Fig.2

4. Conectați cablul de alimentare al cutiei din interiorul peretelui la borna de conectare. (verificați pentru a preveni scurtcircuitul)

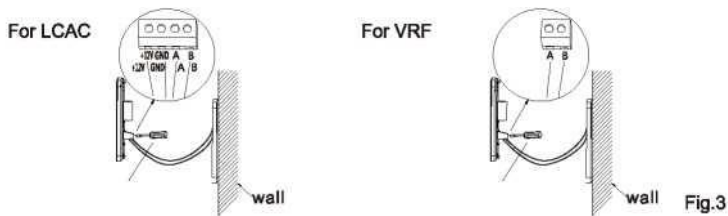

5. După conectarea cablului de conectare la corpul principal al controlerului cu cablu, așa cum se arată în Fig. 4, instalați partea principală a corpului în conformitate cu următoarele etape:

- 1). Împingeți partea superioară a corpului principal în clemă.
- 2). Utilizați forța părții superioare înclinate pentru a instala partea inferioară a corpului principal (instalarea orizontală este interzisă, fanta structurală fiind ușor de deteriorat).

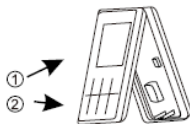


Fig.4

16437005000686